CONOWAVE



SMARTplayer

Bedienungsanleitung
Installation manual



Die Installation darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (z.B. Elektriker) erfolgen, der mit den einschlägigen Vorschriften vertraut ist!
Durch unsachgemäße Arbeiten an der Netzspannung gefährden Sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere!
Haben Sie keine Fachkenntnisse für die Montage, so nehmen Sie die Montage nicht selbst vor, sondern beauftragen einen Fachmann.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden oder installieren!

Es wurden sämtliche Vorkehrungen getroffen, um den Inhalt dieser Bedienungsanleitung vollständig und ausführlich zu gestalten. Dennoch können wir keinerlei Garantieanspruch auf Schäden übernehmen, die durch eine falsche Anwendung aufgrund von Missverständnissen dieser Formulierungen zurückzuführen sind. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit einzelne Anweisungen zu überarbeiten, aus der Bedienungsanleitung zu entfernen oder zu ergänzen. Die stets aktuelle Version finden Sie unter https://support.conowave.com

Copyright 2027 NewTec Design: Audio Srl, Italien
V.27.08

Read this manual thoroughly before using or installing the product!

All necessary precautions have been taken to make the contents of this manual complete and exhaustive. However, we are unable to accept responsibility for damages caused by improper use following any misunderstanding of the text contained in this manual. The manufacturer reserves the right to modify, eliminate or add individual instructions at any time. You'll find the latest version of the manual at https://support.conowave.com

Copyright 2027 NewTec Design: Audio Srl, Italy
V.27.08



Electrical installation and testing must be carried out with reference to local rules by a qualified specialist electrical contractor, who, on the basis of their specialist training and experience, as well as their knowledge of the relevant standards, is able to assess and carry out the working steps described in this manual and recognise potential hazards.

Inhalt

Sicherheitshinweise	5
Symbole	5
Service	5
Garantie	5
Lieferumfang	6
Technische Daten	6
Produktbeschreibung	7
Fernbedienung	7
Montageanweisung	8
Installationsanweisung	10
WebApp	12
Live Ansicht	13
Pairing Ansicht	14
Gruppen erstellen	15
Lautsprecher	16
Settings - Allgemein	18
Settings - Netzwerk	19
Settings - Audio	20
Settings - File	20
Settings - Quellen	21
Troubleshooting	22
Support	23

Content

Safety Instructions	5
Symbols	5
Service	5
Warranty	5
Delivery content	6
Technical data	6
Product description	7
Remote control	7
Mounting procedure	8
Installation procedure	10
WebApp	12
Live View	13
Pairing View	14
Create groups	15
Loudspeaker	16
Settings - General	18
Settings - Netzwork	19
Settings - Audio	20
Settings - File	20
Settings - Sources	21
Troubleshooting	22
Support	23

USA Regulatory Statements

FCC Statement - §15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC statement - §15.19(a)3
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Responsible party information - §2.909
NewTec Design : Audio Srl, Via Negrelli 13/C, 39100 Bolzano, Italy,
+390471058065, info@newtec-audio.com, www.newtec-audio.com
FCC Caution - §15.21
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
FCC RF Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Canada Regulatory Statements

RSS-Gen statement
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

RSS-102 Statement
This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

ISED notice - Clause 8, ISEDES-003 Issue 5: CAN ISEDES-3 B/NMB-3 B

SICHERHEITSHINWEISE
>Lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie gut auf. >Beachten Sie alle Warnhinweise und befolgen Sie die Anweisungen der Bedienungsanleitung. >Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen und benutzen Sie es nicht in der Nähe von Wasser. >Keine Metallgegenstände oder Flüssigkeiten ins Gerät dringen lassen. Sie können zu Stromschlag und Defekten führen. >Keine chemischen Reinigungsmittel benutzen, die den Lack beschädigen. Das Gerät nur mit einem trockenen Tuch abwischen. >Verwenden Sie nur von NewTec Design: Audio GmbH empfohlene Zusatzgeräte. > Reparieren Sie das Gerät niemals selbst und nehmen Sie niemals eigenmächtig Veränderungen am Gerät vor. >Um die optimale Betriebsleistung und Lebensdauer der Geräte zu gewährleisten, benutzen Sie diese in einer Betriebsumgebung, die innerhalb eines Temperaturbereiches von 0-40°C und einer Feuchtigkeit zwischen 20-80% liegt. >Legen Sie die Fernbedienung (FB) nicht an heiße oder feuchte Orte. >Laden Sie die Batterien der FB nicht auf. >Entnehmen Sie die Batterien der FB, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen. >Setzen Sie die Batterien der FB keiner übermäßigen Hitze wie direkter Sonne, Feuer oder Ähnlichem aus. >Explosionsgefahr bei falschem Batteriewechsel - Nur durch gleichen oder gleichwertigen Typ ersetzen.
NewTec Design:Audio GmbH ist in keinem Fall verantwortlich für persönliche Schäden in Folge von Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften und Warnungen. Dies gilt auch für Folgeschäden jeglicher Form.

SYMBOLE
Es erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind bei NewTec Design:Audio GmbH hinterlegt

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektronikgeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Schutzklasse III - doppelte oder verstärkte Isolierung

Wechselstrom

SERVICE
Lassen Sie Ihre Geräte nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Originalersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.

GARANTIE
Sie erhalten auf dieses Gerät 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Als Nachweis für den Kauf gilt die Rechnung und das Kaufdatum entspricht somit dem Rechnungsdatum. Diese Garantie gilt nur gegenüber dem Erstkäufer und ist nicht übertragbar. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Verschleißteile oder für Beschädigungen. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen erlischt die Garantie.

SAFETY INSTRUCTIONS
>Read the instructions carefully and keep them in a safe place. >Observe all warning notices and follow the instructions in this manual. >Do not install the device near heat sources and do not use it near water. >Do not allow metal objects or liquids to enter the device. They can lead to electric shock and defects. >Do not use chemical cleaning agents which can damage the paintwork. Only wipe the device with a dry cloth. >Only use additional devices recommended by NewTec Design: Audio GmbH. >Never repair the device or make changes to the device yourself. >In order to guarantee the optimal operating performance and service life of the device, use them in an operating environment that is within the temperature range 0-40 ° C and humidity range 20-80%. >Do not place the remote control in places that are hot or humid. >Do not charge the batteries. >Remove the batteries when unused for a long period of time. >The battery should not be exposed to excessive heat such as direct sun, fire or similar. >Danger of explosion if battery is incorrectly replaced - Replace only with the same or equivalent type.
NewTec Design: Audio GmbH is in no way responsible for personal damage as a result of non-observance of the safety regulations and warnings. This also applies to consequential damage of any kind.

SYMBOLS
It meets the requirements of the applicable European and national guidelines. The conformity was proven, the corresponding declarations and documents are deposited with NewTec Design:Audio SRL

In accordance with the European Directive 2002/96 / EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in national law, electronic devices that can no longer be used must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. The packaging is made from environmentally friendly materials that you can dispose of at local recycling centers..

Protection class III - double or reinforced protective insulation

Alternating current

SERVICE
Have your devices repaired only by qualified specialists and only with original spare parts. This ensures that the security of the device is maintained.

WARRANTY
This device comes with a 2-year guarantee from the date of purchase. The device was carefully produced and carefully checked before delivery. The invoice is the proof of purchase and the date of purchase therefore corresponds to the date of the invoice. This guarantee only applies to the original purchaser and is not transferable. The guarantee only applies to material or manufacturing defects, but not to wear parts or damage. The guarantee expires in the event of abusive and improper handling, use of force or interference.

Lieferumfang - Delivery content

1 NewTec SMARTplayer
1 Netzteil (5 V 1 A)
1 Audio-Kabel (RCA-TRS)
1 Netzwerk LAN-Kabel
1 Fernbedienung
2 AAA Batterien
1 Quick Setup Guide
1 Bedienungsanleitung

1 NewTec SMARTplayer
1 Power supply (5 V 1 A)
1 Audio cable (RCA-TRS)
1 LAN cable
1 Remote control
2 AAA-batteries
1 Quick Setup Guide
1 Manual

Technische Daten - Technical data


Typ	Wireless Sender
Abmessungen	14 x 11,5 x 4 cm
Gewicht	240 gr
Material Gehäuse	ASA lackiert
Schutzart	IP20
Farbe	schwarz
Funktechnologie	1,9 GHz DECT
Frequenzband	1880 - 1900 MHz
HF-Leistung	24 dBm
Mind. Sicherheitsabstand	20 cm zw. Körper & Sender
Musikübertragung	48.000 Hz/16Bit (20 Hz - 20kHz)
Anschluss	Stromkabel
Stromversorgung	AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0,5 A
Leistungsaufnahme	Max. 5W

Anschlüsse
1 x LAN: Ethernet Port RJ45, 100Mbit/s
1 x RCA Stereo IN (Cinch)
1 x Potenzialfreier Kontakt (für MUTE Schaltung)
1 x SD-Karten-Einschub

Type	Wireless Transmitter
Dimensions	14 x 11,5 x 4 cm
Weight	240 gr.
Material chassis	ASA painted
Protection class	IP20
Color	black
Radio technology	1,9 GHz DECT
Frequency range	1880 - 1900 MHz
RF Power	24 dBm
Min. safe distance	20 cm between body & radiator
Transmission	48.000 Hz/16Bit (20 Hz - 20kHz)
Connector	Electric cable
Power supply	AC 100-240 V; 50/60 Hz; 0,5 A
Power consumption	Max. 5W

Connections
1 x LAN: Ethernet Port RJ45, 100Mbit/s
1 x RCA Stereo IN (Cinch)
1 x Potential-free Contact (for MUTE Switch)
1x SD-Card Slot

Produktbeschreibung - Product description

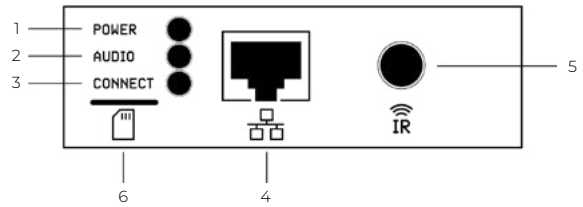


1 - Strom LED
2 - Audio LED
3 - Connect LED
4 - Ethernet-Port
5 - Infrarot Empfänger
6 - SD Karten Einschub

1 - Power LED
2 - Audio LED
3 - Connect LED
4 - Ethernet port
5 - Infrared receiver
6 - SD card slot

6 - Stromanschluss
7 - Externer Schaltkontakt (Mute)
8 - Audioausgang (Jack 3,5 mm)
9 - Cinch Eingang linker Kanal
10 - Cinch Eingang rechter Kanal


6 - Power input
7 - Switch In (Mute Function)
8 - Audio OUT (Jack 3,5 mm)
9 - Cinch Audio IN left
10 - Cinch Audio IN right

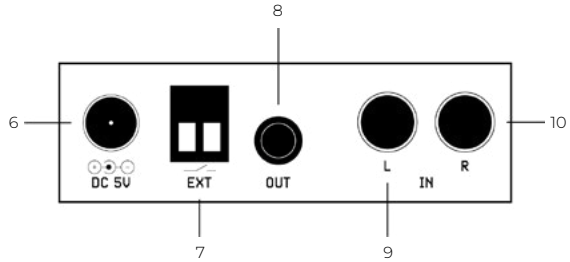

Fernbedienung - Remote control



*** Auf Werkseinstellungen zurücksetzen**
Innerhalb 10 Sekunden nach Neustart 3 Mal drücken

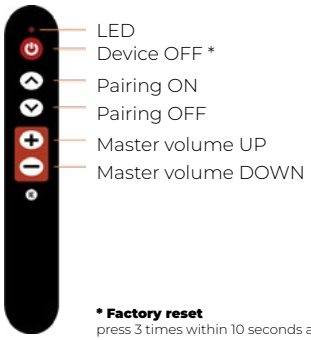

*** Factory reset**
press 3 times within 10 seconds after restart

Montageanweisung - Mounting procedure

Sie können den SMARTplayer entweder auf eine glatte Fläche stellen oder an der Wand montieren.
Die Ausrichtung an der Wand kann waagerecht oder senkrecht erfolgen.

Bitte beachten Sie die Distanz zu den einzelnen Lautsprechern! Der SMARTplayer ist ein Funksender, positionieren Sie ihn in Sichtweite zu den Lautsprechern.

Zur Montage an der Wand benötigen Sie zusätzlich zwei Dübel und zwei Schrauben mit den folgenden Maßen (nicht im Lieferumfang enthalten):
Dübel: 6x30 mm
Schrauben: 3,5x50 mm mit Senkkopf

1. SCHRITT
Zeichnen Sie die Abstände laut Skizze 1 (102 mm) mit einem Bleistift an die Wand und bohren Sie an den entsprechenden Stellen jeweils ein Loch.

2. SCHRITT
Stecken Sie jeweils einen Dübel in die zwei Löcher und schrauben Sie daraufhin zwei Schrauben in die vorgebohrten Löcher, sodass die beiden Schraubenköpfe 8 mm an der Wand vorstehen (siehe Skizze 2).

3. SCHRITT
Hängen Sie den SMARTplayer mittels der zwei Montagekreuze in die Schrauben ein.

You can either place the SMARTplayer on a plain surface or mount it on the wall.
The wall orientation can be horizontally or vertically.

Please note the distance to each loudspeakers!
The SMARTplayer is a wireless transmitter, please position it in line of sight to the speakers.


For mounting on the wall, you also need two dowels and two screws with the following dimensions (not included in delivery):
Dowel: 6x30 mm
Screws: 3.5x50 mm with countersunk head

STEP 1
Mark the distances according to sketch 1 (102 mm) on the wall with a pencil and drill a hole at each corresponding location.


STEP 2
Insert a dowel into each of the two holes and then screw two screws into the pre-drilled holes so that the two screw heads protrude 8 mm out the wall (see sketch 2).

STEP 3
Hang the SMARTplayer into the two mounting brackets by inserting them into the screws.

Skizze 1 / sketch 1

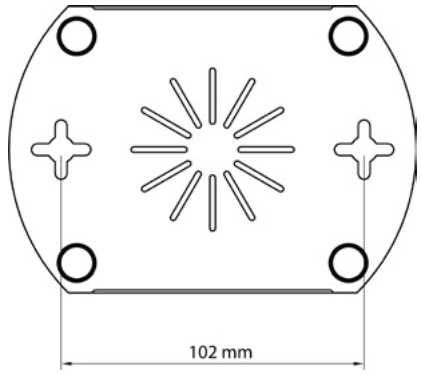

Skizze 2 / sketch 2

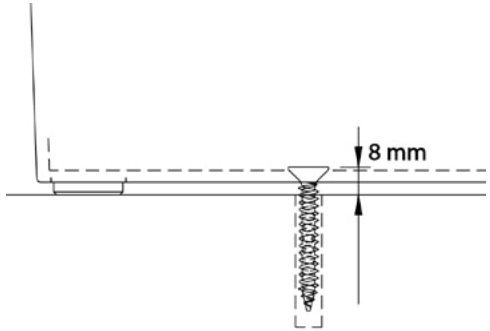

Installationsanweisung - Installation instruction

1. PLUG IN
Schließen Sie den SMARTplayer über den Stromanschluss (7) mittels mitgeliefertem Netzteil an das Stromnetz an. Verbinden Sie nun Ihre gewünschte Audioquelle mit dem SMARTplayer über den Cinch-Eingang (10) und (11) und starten Sie die Musikwiedergabe. Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher an das Stromnetz angeschlossen sind.

2. PAIRING AKTIVIEREN
Vergewissern Sie sich, dass die grüne LED (1) am SMARTplayer blinkt und die installierten Lautsprecher einen Signalton wiedergeben. Nehmen Sie nun die Fernbedienung, richten Sie sie auf den SMARTplayer und drücken Sie die Taste CH up (Pfeil nach oben). Die blaue LED (3) beginnt nun zu blinken und die Lautsprecher in Reichweite verbinden sich mit dem SMARTplayer.

3. PAIRING BEENDEN
Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass alle betreffenden Lautsprecher Musik wiedergeben, beenden Sie den Pairingprozess, indem Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger (6) des SMARTplayers richten und die Taste CH down (Pfeil nach unten) drücken. Die blaue LED (3) hört auf zu blinken und leuchtet dauerhaft. Die Lautsprecher sind erfolgreich verbunden. Beenden Sie den Pairingvorgang erst, sobald alle Lautsprecher verbunden sind (dies kann bis zu 5 Minuten dauern).

4. ENJOY
Die orange Kontroll LED (2) leuchtet nun. Die angeschlossene Musik wird jetzt an alle gekoppelten Lautsprecher gesendet. Sie können die Lautstärke aller Lautsprecher direkt an Ihrer Audioquelle steuern oder auch mittels Fernbedienung, indem Sie auf den SMARTplayer zielen und Vol+/- drücken.


1. PLUG IN
Connect the SMARTplayer to the power supply (7) using the included power adapter and plug it into the electrical outlet. Connect your audio source to the SMARTplayer via the RCA input (10) and (11) and start the music playback. Make sure that the speakers are connected to the power supply.

2. START PAIRING
Make sure that the green LED (1) on the SMARTplayer is flashing and the installed speakers are playing a signal tone. Now take the remote control, aim it at the SMARTplayer and press the CH up-button. The blue LED (3) will now start flashing and the speakers within range will connect to the SMARTplayer.


3. END PAIRING
After ensuring that all relevant loudspeakers are playing music, end the pairing process by pointing the remote control at the IR-receptor (6) on the SMARTplayer and pressing the CH down-button. The blue LED (3) stops flashing and lights up continuously. The speakers are successfully connected. Do not end the pairing process until all speakers are connected (this can take up to 5 minutes).


4. ENJOY
The orange control LED (2) now starts to light up. The connected music is now being sent to all paired speakers. You can now control the volume of all speakers directly from your audio source or via remote control by aiming at the SMARTplayer and pressing Vol +/-.

PLUG IN

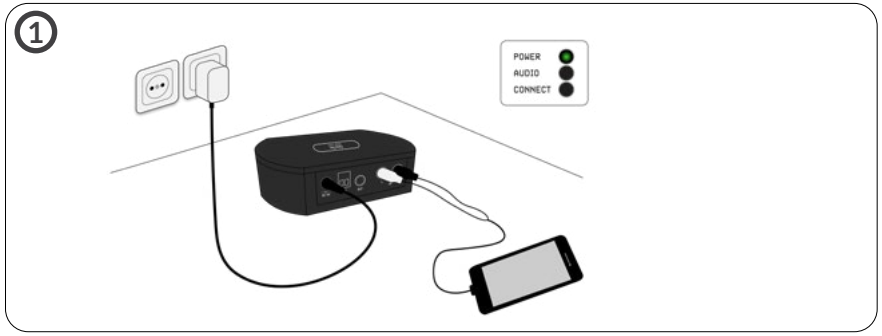


PAIRING

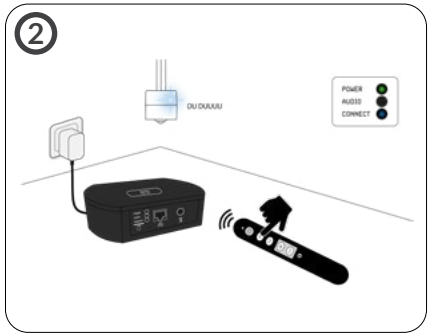

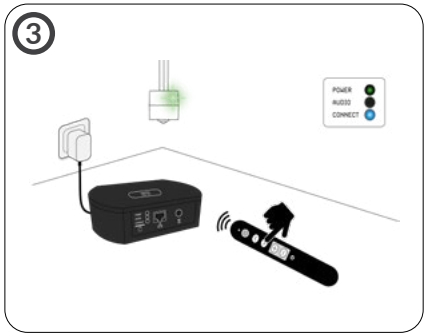

ENJOY

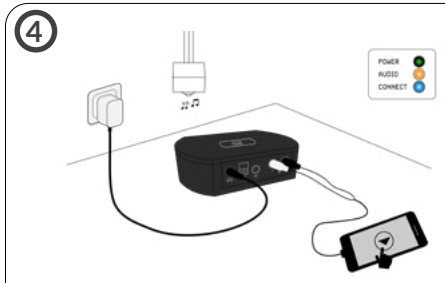

Wichtiger Hinweis: Nach ca. 2 Stunden beendet der SMARTplayer den Pairing Prozess automatisch, wenn Sie ihn nicht mittels Fernbedienung manuell beendet haben. Sollte die Installation der SMART Lautsprecher länger dauern, versetzen Sie den SMARTplayer einfach erneut mittels Fernbedienung in den Pairing-Modus.

Important note: The SMARTplayer ends the pairing process automatically after approximately 2 hours, if you have not manually ended it using the remote control. If the installation of the SMART speakers takes longer, simply put the SMARTplayer back into pairing mode again using the remote control.

SMART WebApp einrichten

Verbinden Sie den SMARTplayer über den LAN-Eingang mit Ihrem lokalen Netzwerk. Der SMARTplayer ist im Auslieferungszustand auf DHCP vorkonfiguriert.

Geben Sie http://smartplayer.local in die Adressleiste eines beliebigen Browsers ein, egal ob PC, Tablet, Smartphone, o.ä. oder scannen Sie den QR-Code auf dem Produktetikett auf der Unterseite des SMARTplayers.


Der SMARTplayer wird angezeigt, sowie dessen MAC Adresse. Klicken Sie auf SMARTplayer und Sie kommen auf die LIVE Ansicht.

SMART WebApp Setup

Connect the SMARTplayer to your local network via the LAN input. The SMARTplayer is preconfigured for DHCP.

Enter http://smartplayer.local in the address bar of any browser, regardless of whether it is a PC, tablet, smartphone, etc. or scan the QR code on the product label on the back of the SMARTplayer.

The SMARTplayer and its MAC address are displayed. Click on SMARTplayer and you will get to the LIVE view.

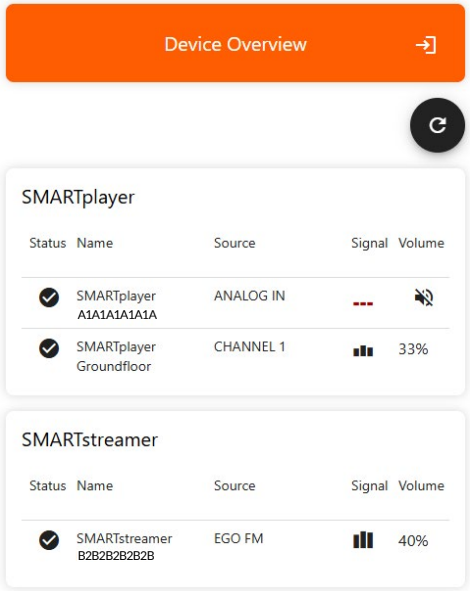


LIVE ANSICHT

1 Mute Icon: Der SMARTplayer wird stumm geschaltet. Der Befehl wird so lange ausgeführt, bis Sie erneut klicken oder das Gerät neu gestartet wird.
2. Mastervolume: zeigt die aktuelle Lautstärke in % an
3. Volumenregler: Damit wird die Master Lautstärke für alle SMARTspeaker erhöht oder reduziert, welche mit dem SMARTplayer verbunden wurden.
4. Source: Die Standard Einstellung des SMARTplayers ist Analog IN und gibt jene Musikquelle wieder, welche mittels mitgeliefertem Audiokabel an das Gerät angeschlossen wird (Cinch).
5. Soundlevel: zeigt das Musiksignal in dB FS an.
6. Groups: Wenn Sie Volumengruppen angelegt haben (im Pairing Mode Groups), dann werden hier alle Gruppen aufgelistet und können unabhängig voneinander lauter und leiser gestellt werden.
Im schwarzen Balken wird die Anzahl der Gruppen links angezeigt.
Außerdem können Sie nach Lautsprechernamen suchen (Lupe) und sortieren nach A-Z, Z-A, 1-3, 3-1.
Im grauen Bereich wird zusätzlich die Anzahl und Art der gekoppelten Lautsprecher pro Gruppe angezeigt.

LIVE VIEW

1. Mute Icon: The SMARTplayer is muted. The command is executed until you click again or the device is restarted.
2. Mastervolume: displays current volume setting in %.
3. Volume control: increases or decreases the master volume for all SMARTspeakers that are connected to the SMARTplayer.
4. Source: The standard setting of the SMARTplayer is Analog IN and plays the music source that is connected to the device using the audio cable supplied (cinch).
5. Soundlevel: displays music signal in dB FS.
6. Groups: If you have created volume groups (in Pairing Mode Groups), all groups are listed here and the volume can be turned up and down independently of each other. The black bar shows the number of groups on the left. On the right you can also search by speaker name (magnifying glass) and sort by A-Z, Z-A, 1-3, 3-1.
In the grey area the number and type of coupled speakers per group are also displayed.

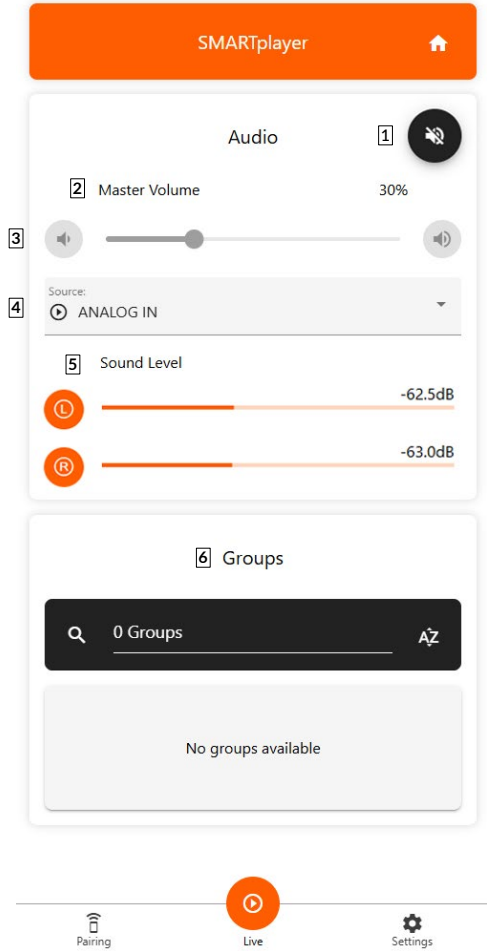

PAIRING ANSICHT

User&Passwort: Beim Zugang zu den Pairing- oder Settingeinstellungen werden Sie nach User und Passwort gefragt. Diese befinden sich auch auf dem Produktetikett auf der Unterseite des SMARTplayers.

username: installation
password: newtecconfig

Start pairing: Sie können den Pairing Modus auch über die WebApp starten, indem Sie auf „Start Pairing“ klicken. Alle verbundenen Lautsprecher werden daraufhin unter „Speaker“ mit der entsprechenden Modellbezeichnung und Empfangsstärke des Funksignals angezeigt.


PAIRING VIEW

User&Passwort: When accessing the pairing or setting settings, you will be asked for a user and password.

username: installation
password: newtecconfig

These can be found on the product label on the back of the SMARTplayer.

Start pairing: You can start the pairing process via WebApp by clicking on „Start Pairing“. All connected loudspeakers are then displayed under “Speaker” with the corresponding model name and signal strength of the radio signal.

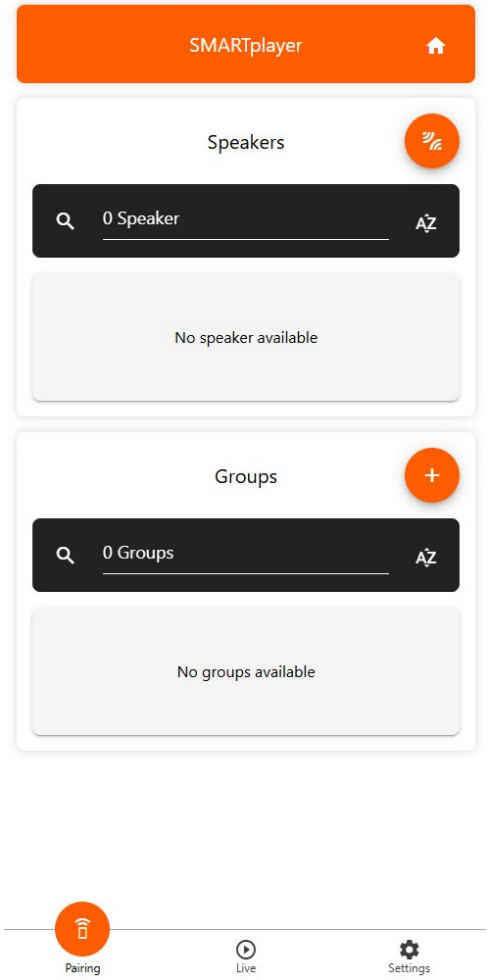


Gruppen erstellen

Die „Groups“ bedeuten Volumengruppen. Alle Lautsprecher einer Gruppe können mittels Volumenregler als gesamte Gruppe lauter oder leiser gestellt werden, ohne dass dies die Lautstärke anderer Gruppen oder Lautsprecher beeinflusst. Mittels „+“ können Sie so viele Gruppen wie gewünscht anlegen, diese benennen (wie z.B. Eingang, Kasse, Rezeption, Umkleide, o.ä.) und die Lautsprecher anschließend zuordnen.

Create groups

By “Groups” we intend volume groups. The volume of all loudspeakers in a group can be turned up or down as a whole using the volume control without affecting the volume of other groups of loudspeakers. With “+” you can create as many groups as you want and rename them, such as entrance, cash desk, reception, changing room, etc. and then assign each speaker.

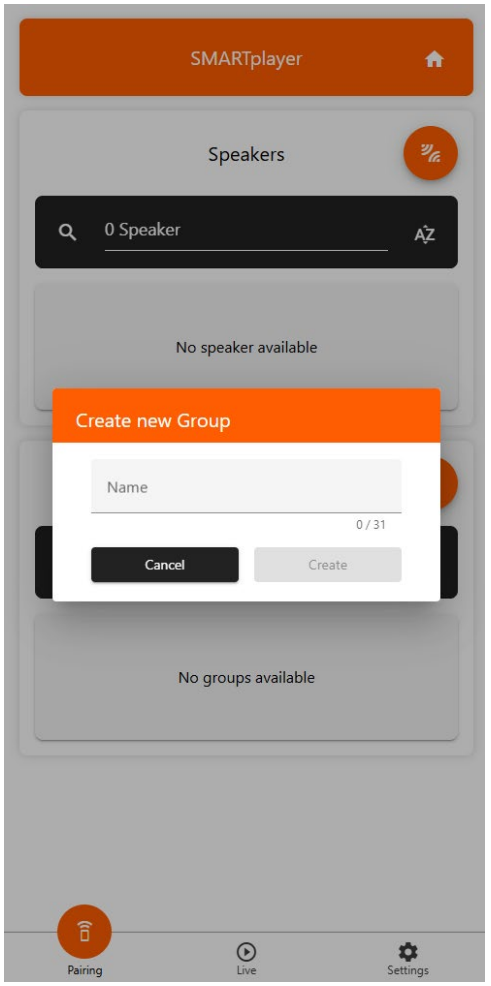


Lautsprecher

1. Identify: Wenn Sie nicht wissen, um welchen Lautsprecher es sich handelt, können Sie „Identify“ anklicken und der ausgewählte Lautsprecher gibt einen Erkennungston von sich (je nach Lautsprechermodell blinkt zusätzlich eine LED). Dieser Befehl wird so lange ausgeführt, bis „Identify“ erneut angeklickt wird.
2. Mute: Durch Anklicken von „Mute“ wird der Lautsprecher stumm geschaltet. Dieser Befehl wird so lange ausgeführt, bis „Mute“ erneut angeklickt wird oder der Lautsprecher neu gestartet wird (Stromzufuhr wird unterbrochen).
3. Signal Status: Die Stärke des empfangenen Funksignals wird angezeigt.
4. Name: Zum Benennen eines einzelnen Lautsprechers geben Sie den gewünschten Namen ein und bestätigen die Eingabe mit dem Häkchen.
5. Group: Wählen Sie die gewünschte Volumengruppe aus, der Sie den Lautsprecher zuweisen möchten.
6. Gain: Die Lautstärke des einzelnen Lautsprechers kann mittels Gain eingestellt werden.
7. EQ Preset: Die Equalizer Einstellungen sind bereits ideal auf das Lautsprecher Modell abgestimmt und werden als „flat“ angezeigt. Sie können aus unseren vorkonfigurierten Klangbildern „Bassboost“, „Dance“, „Jazz“, „Lounge“, „Pop“, „Rock“ und „Voice“ wechseln und können zusätzlich das Klangbild Ihren Bedürfnissen anpassen.

Loudspeaker

1. Identify: If you are not sure which loudspeaker is which, you can click on „Identify“ and the selected loudspeaker will emit an identification tone (depending on the model of speaker you will also see an LED blinking). The command is carried out until you click the command again.
2. Mute: The loudspeaker is muted by clicking on the mute icon. This command is carried out until the command is clicked again or the loudspeaker is restarted (when power supply is interrupted).
3. Signal Status: The strength of the received radio signal is displayed.
4. Name: To name an individual speaker, enter the name you want and confirm your entry with the tick.
5. Group: Select the volume group you want to assign the speaker to.
6. Gain: The volume of the individual loudspeaker can be adjusted using the gain.
7. EQ Preset: The best Equalizer settings are already ideally matched to the speaker model and are displayed as “flat”. You can change from our preconfigured sound images “Bass Boost”, “Dance”, “Jazz”, “Lounge”, “Pop”, “Rock” and “Voice” and can also adapt the sound image to your needs.

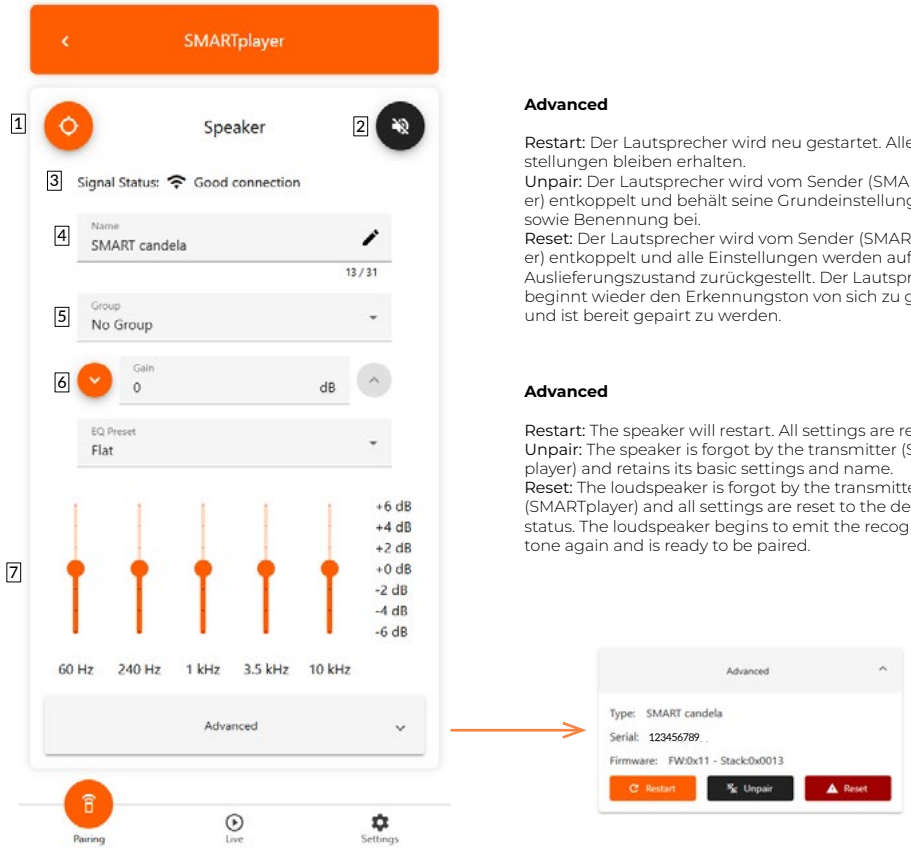

Advanced

Restart: Der Lautsprecher wird neu gestartet. Alle Einstellungen bleiben erhalten.
Unpair: Der Lautsprecher wird vom Sender (SMARTplayer) entkoppelt und behält seine Grundeinstellungen sowie Benennung bei.
Reset: Der Lautsprecher wird vom Sender (SMARTplayer) entkoppelt und alle Einstellungen werden auf den Auslieferungszustand zurückgestellt. Der Lautsprecher beginnt wieder den Erkennungston von sich zu geben und ist bereit gepairt zu werden.

Advanced

Restart: The speaker will restart. All settings are retained.
Unpair: The speaker is forgot by the transmitter (SMARTplayer) and retains its basic settings and name.
Reset: The loudspeaker is forgot by the transmitter (SMARTplayer) and all settings are reset to the delivery status. The loudspeaker begins to emit the recognition tone again and is ready to be paired.

SETTINGS - Allgemein


1. Name: Standardmäßig wird der Produktname angezeigt. Sie können diesen ändern, vor allem wenn Sie mehrere SMARTplayer im Einsatz haben. Bestätigen Sie den neuen Namen durch Klicken auf das Häkchen
2. Language: Verwendete Sprache
3. UTC Time Zone: Hier wählen Sie die gewünschte Zeitzone
4. Internet: Gerät ist mit Internet verbunden (Online) oder nicht (Offline)
5. Cloud Status
6. Time: aktuelle Uhrzeit
7. Uptime: Hier können Sie kontrollieren, seit wann der SMARTplayer durchgehend läuft. Angabe in Tagen, Stunden, Minuten, Sekunden

ADVANCED
8. Cloud Anmeldung: Registrieren Sie den SMARTplayer in der Cloud, indem Sie den erstellten Cloud Key hier eingeben.
9. Serial: Eindeutige Seriennummer
10. Firmware: Aktuell installierte Firmware
11. Firmware Update
12. Restart Device: Neustart des SMARTplayers. Alle Einstellungen bleiben erhalten.
13. Reset: Der SMARTplayer wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SETTINGS - General

1. Name: The product name is displayed by default. You can change this anytime, especially if you are using more than one SMARTplayer. Confirm the new name by clicking on the tick.
2. Language: Language used
3. UTC Time Zone: Here you select the desired time zone
4. Internet: Device is connected to the Internet (Online) or not connected (Offline)
5. Cloud status
6. Time: current time
7. Uptime: Here you can check since when the SMARTplayer has been running continuously. Specifications are displayed in days, hours, minutes, seconds

ADVANCED
8. Cloud Register: Register the SMARTplayer in the cloud by entering the cloud key here.
9. Serial: Unique serial number
10. Firmware: Currently installed firmware
11. Firmware Update
12. Restart: Restart the SMARTplayer. All settings are retained.
13. Reset: The SMARTplayer is reset to factory settings.

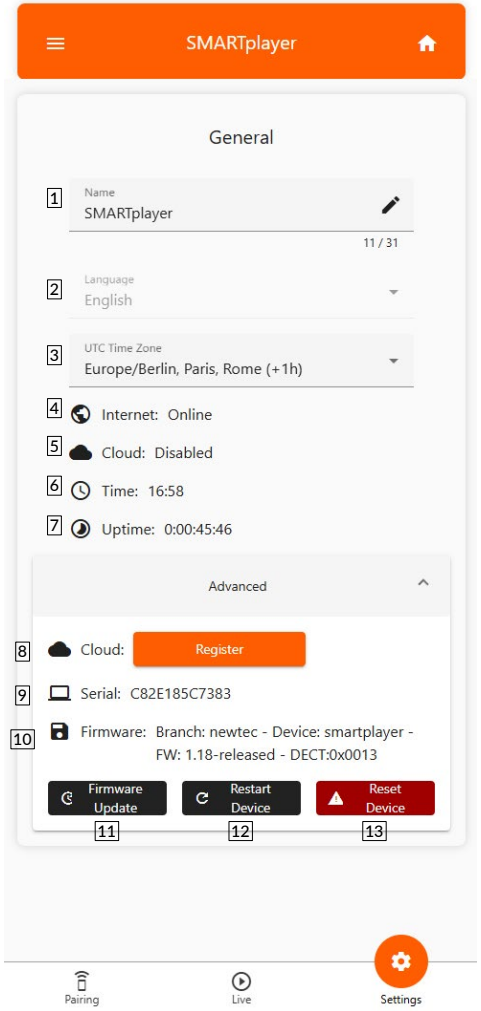

SETTINGS - Netzwerk


DHCP EIN (Auslieferungszustand):
Bei dieser Einstellung wird dem SMARTplayer automatisch die IP-Adresse zugewiesen.

DHCP AUS:
Weisen Sie manuell IP-Adresse und Netzwerkinformationen zu.

SETTINGS - Network

DHCP ON (default setting):
With this setting, the SMARTplayer is automatically assigned an IP address.

DHCP OFF:
Manually assign IP address and network information.

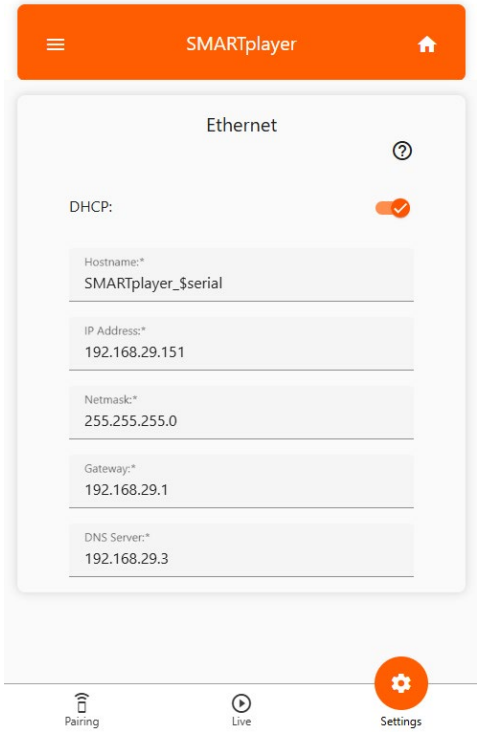


SETTINGS - Audio

1. Minimum Volume: Dient der Einstellung einer Mindestlautstärke.
2. Analog Input Gain (nur bei ANALOG IN): hier kann das Eingangssignal von Audioquellen mit unzureichender Lautstärke angehoben werden.
3. Cinch socket input (nur bei ANALOG IN): Auswahl des analogen Eingangsignals.
4. Switch Input (Evakuierung): Standardmäßig wird der SMARTplayer mit einer Klammer ausgeliefert, die beiden Kontakte überbrückt. Entfernt man diese, wird der Player auf „Mute" gestellt. Entsprechend dem EVAC Standard bedeutet ein geschlossener Kontakt, dass die Musik laufen soll. Im Brandfall wird dieser Kontakt geöffnet. Sollte die EVAC Anlage umgekehrt funktionieren, kann das hier geändert werden.

SETTINGS - Audio

1. Minimum Volume: Analog Input Gain is used to set a minimum volume.
2. Analog Input Gain (only for ANALOG IN): the input signal from audio sources with insufficient volume can be boosted.
3. Cinch socket input (nur bei ANALOG IN): Selection of the analog input signal.
4. Switch Input (Evacuation): The switch input is used to connect to existing EVAC systems. As standard, the SMARTplayer is delivered with a bracket that bridges the two contacts. If you remove this, the player is set to "Mute". According to the EVAC standard, a closed contact means that the music should be playing. This contact is opened in the event of a fire. If the EVAC system works the other way around, this can be changed here.

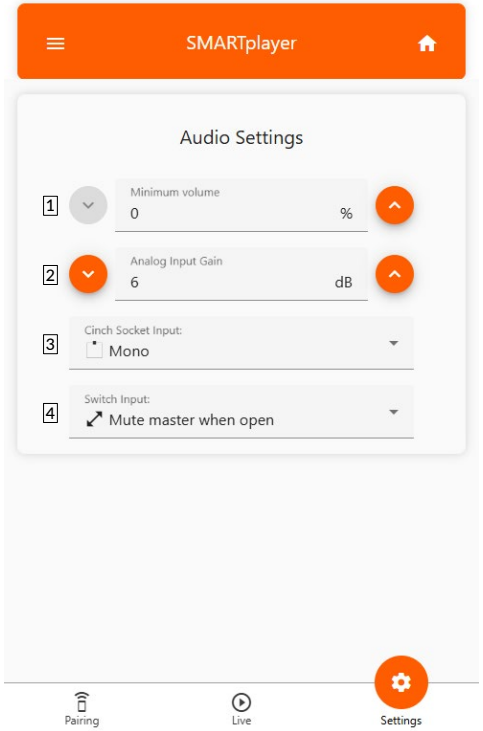

SETTINGS - File

SD Karten- Einstellungen
Lesen Sie mehr unter Punkt 3.5. auf der Supportseite https://support.newtec-audio.com/de/docs/smartplayer-app

SETTINGS - File

For playback of MP3 files from a micro SD card
Read more in section 3.54. on the support page: https://support.newtec-audio.com/en/docs/smartplayer-app

SETTINGS - Quellen

In diesem Register finden Sie bereits vorkonfigurierte Audioquellen. Durch Aktivieren der einzelnen Quellen werden diese beim SMARTplayer im Live Modus verfügbar. Bei Verwendung eines SMARTstreamers sendet dieser im Standard Modus auf CHANNEL 1 und kann am SMARTplayer auf CHANNEL 1 empfangen werden. Es ist keine weitere Einstellung nötig. Dies gilt für CHANNEL 1 bis CHANNEL 6.

Zum Aktivieren einer vorkonfigurierten Quelle wählen Sie diese aus und aktivieren Sie diese, indem Sie im nächsten Tab den Schieberegler nach rechts schieben.




Eine ausführliche Anleitung zur Erstellung neuer Eingangsquellen finden Sie unter Punkt 3.6.2. auf der Helpdesk Seite:
https://support.newtec-audio.com/de/docs/smartplayer-app


SETTINGS - Sources

In this tab you will find preconfigured audio sources. By activating the individual sources those appear for selection on the SMARTplayer LIVE mode. When using a SMARTstreamer, it sends in standard mode on CHANNEL 1 and can be received on the SMARTplayer on CHANNEL 1. No further adjustment is necessary. This applies to CHANNEL 1 to CHANNEL 6.

To activate an additional preconfigured source, select it and activate it in the next tab by checking the box to the right.



A detailed guide on how to create new input sources can be found in section 3.6.2. on the helpdesk page:
https://support.newtec-audio.com/en/docs/smartplayer-app

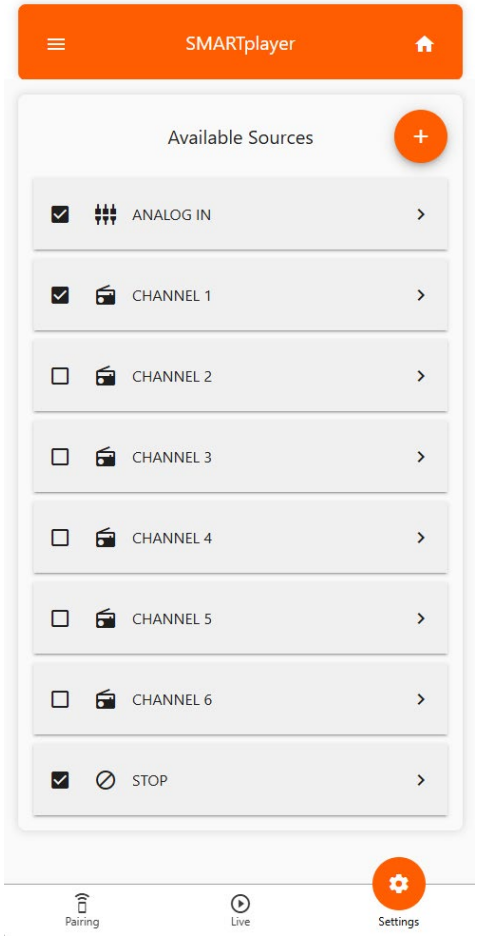

Troubleshooting

Das Gerät funktioniert nicht:
· Trennen Sie den SMARTplayer vom Stromnetz und verbinden Sie ihn wieder, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.
· Prüfen Sie, ob das Netzgerät korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.
· Überprüfen Sie, ob die Steckdose Spannung hat.

ACHTUNG: Die Status LED am Lautsprecher schalten nach 10 Minuten automatisch aus.

Das Gerät spielt keine Musik:
· Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher korrekt mit dem SMARTplayer gepairt sind und wiederholen Sie ggf. den Pairingvorgang.
· Stellen Sie sicher, dass die richtige Quelle in der Quellenauswahl am SMARTplayer ausgewählt ist.
· Überprüfen Sie die Musikquelle und stellen Sie sicher, dass das Abspielmedium korrekt funktioniert – versuchen Sie ggf. ein alternatives Abspielmedium (z.B. Smartphone).
· Überprüfen Sie die Verkabelung und tauschen Sie die Audiokabel aus.
· Stellen Sie sicher, dass die Mute-Funktion am Lautsprecher und SMARTplayer deaktiviert ist.
· Stellen Sie sicher, dass der Mute-Kontakt am SMARTplayer überbrückt ist. Alternativ kann diese Funktion in der WebApp deaktiviert werden.
· Setzen Sie das Gerät auf den Auslieferzustand zurück -> siehe Seite 7 (Factory reset).

The device is not working:
· Disconnect the SMARTplayer from the power supply and reconnect it to detetmine if the problem reoccurs.
· Check if the power supply is plugged correctly into the socket.
· Check if there is voltage at the socket.

ATTENTION: The status LED on the speaker turn off automatically after 10 minutes.

No music is being played:
· Check if the speakers are correctly paired with the SMARTplayer and repeat the pairing process if necessary.
· Ensure that the correct source is selected in the source selection on the SMARTplayer.
· Check the music source and ensure that the playback medium is functioning correctly - try an alternative playback medium (e.g. smartphone) if necessary.
· Check the wiring and replace the audio cables.
· Ensure that the mute function on the speakers and SMARTplayer is deactivated.
· Ensure that the mute contact on the SMARTplayer is bridged. Alternatively, this function can be deactivated in the WebApp.
· Reset the device to the factory settings -> see page 7 (Factory reset).

Support

Helpdesk:
Für jede weitere Information zur WebApp besuchen Sie bitte unser aktuelles Helpdesk über folgenden Link: support.conowave.com/

Helpdesk:
For any other detailed information about the Webapp please visit our online helpdesk via the following link: support.newtec-audio.com/

NewTec SMART Audio App
Für den einfachen Zugriff auf die Weboberfläche des NewTec SMART Audio Systems

NewTec SMART Audio App
For easy access to the web interface of NewTec SMART Audio system

CONTACT

NewTec Design: Audio GmbH
Negrellistr. 13C - 39100 Bozen - Italy
+39 0471 1624250
support@conowave.com
www.conowave.com